



## Instructions De Montage Pour Wind Guard A330/A310/Q400/B1900

	<p><b>LA VERRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES</b></p> <p><b>NE TOUCHEZ PAS LA VITRE AVANT REFROIDIE</b></p> <p><b>NE JAMAIS PERMETTRE AUX ENFANTS DE TOUCHER LA VITRE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éloignez les enfants.</li><li>• SUPERVISEZ ATTENTIVEMENT les enfants près du foyer.</li><li>• Alertez les enfants et les adultes sur les risques de températures élevées et de brûlures.</li><li>• Les températures élevées peuvent enflammer les vêtements ou d'autres matériaux inflammables.</li><li>• Les vêtements, meubles et autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou à proximité de la protection en verre.</li><li>• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il brûle.</li></ul>
---	--	---

### Outils Nécessaires:

- Phillips Tournevis (outils à main UNIQUEMENT, n'utilisez PAS d'outils électriques pour l'assemblage)
- Gants en cuir souple pour la manipulation des panneaux de verre
- Surface douce non abrasive pour l'assemblage
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage




**Inclus dans ce kit** (Remarque: les éléments inclus diffèrent pour chaque kit. Voir ci-dessous pour votre modèle spécifique)


#### • Carré et Linéaire Wind Guards:

- **Modele B1900:**
  - 4 panneaux de verre de même longueur
  - 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas
- **Modele A330/Q400**
  - 2 longs, 2 panneaux courts.
  - 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas

#### Supports De Coin Pour linéaire et carré WindGuards:

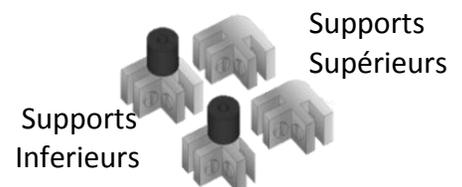

#### Supports Arrondis Pour WindGuard ronds:

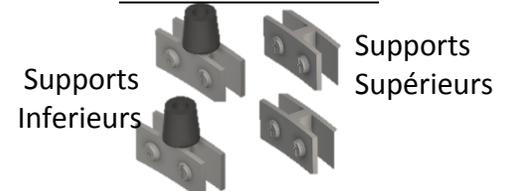

#### • Ronde Wind Guards:

- **Modele A310**
  - 4 panneaux de verre de même longueur
  - 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas

# Instructions D'installation Pour Les "Glass Guards" Linéaire et Carré

A330/Q400/B1900

**DANGER**  
**HOT**  
**SURFACE**  
**DANGER**  
**SURFACE**  
**CHAUDE**



**LA VERRE CHAUDE  
CAUSERA DES BRÛLURES**


**NE TOUCHEZ PAS LA  
VITRE AVANT REFROIDIE**

**NE JAMAIS PERMETTRE  
AUX ENFANTS DE  
TOUCHER LA VITRE**

**AVERTISSEMENT: effectuez toujours  
l'assemblage sur une surface douce et non  
abrasive. Deux personnes sont recommandées  
pour le montage et l'installation!**

**CONSEIL: Pour les brûleurs rectangulaires,  
carrés et ronds, il est recommandé d'assembler la  
protection à l'envers et de la retourner une fois  
qu'elle est complètement assemblée.**


1

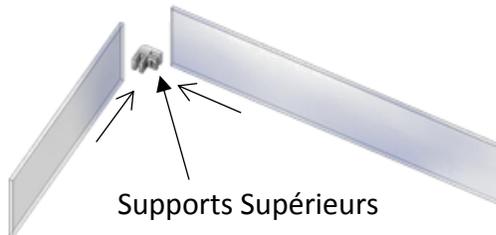

Supports Supérieurs

- Fixez les vis de réglage dans le SUPPORT SUPÉRIEUR et faites-y glisser un long morceau de verre. (pour les kits de verre carré, tous les panneaux seront de taille égale)

2

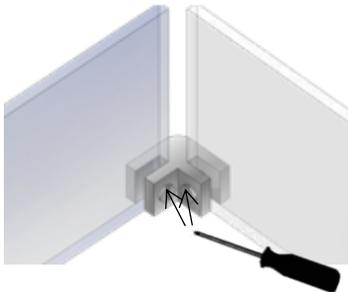


- Assurez-vous que le bord supérieur de la vitre est aligné avec le support.
- Assurez-vous que le petit tampon en silicone est en place sur la pointe des vis de réglage, ne jamais fixer avec une vis métallique directement sur le verre. Un serrage excessif peut casser le verre!
- Serrez la table de réglage jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

3




- Répétez les étapes 1 et 2 pour les trois coins restants.

4

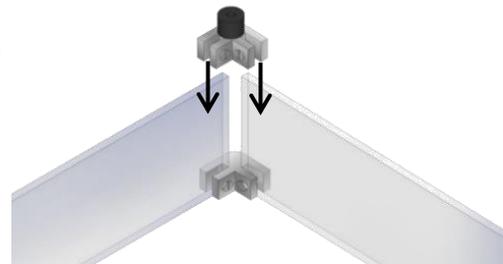


- Desserrez les vis de réglage et placez le SUPPORT INFÉRIEUR sur la vitre. L'entretoise en caoutchouc doit positionner le verre au ras du bord du support. Fixez toutes les vis en veillant à ne pas trop serrer.
- Fixez les trois supports inférieurs restants en utilisant la même procédure.

5

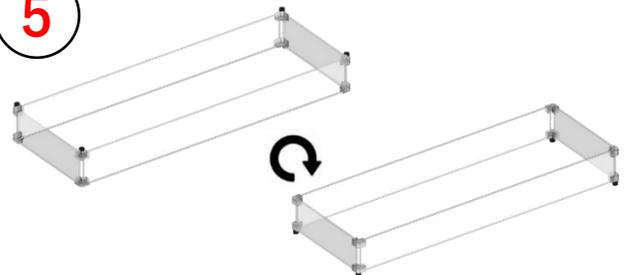

- Avec précaution, à l'aide de deux personnes, retournez l'assemblage. Placez doucement la protection en verre sur le foyer.

# Installation Instructions for Round A310 Glass Guards (4 panels)

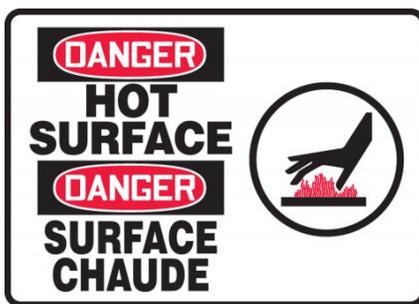


LA VERRE CHAUDE  
CAUSERA DES BRÛLURES  
NE TOUCHEZ PAS LA  
VITRE AVANT REFROIDIE  
NE JAMAIS PERMETTRE  
AUX ENFANTS DE  
TOUCHER LA VITRE

**AVERTISSEMENT:** effectuez toujours l'assemblage sur une surface douce et non abrasive. Deux personnes sont recommandées pour le montage et l'installation!

**CONSEIL:** Pour les brûleurs rectangulaires, carrés et ronds, il est recommandé d'assembler la protection à l'envers et de la retourner une fois qu'elle est complètement assemblée.


1

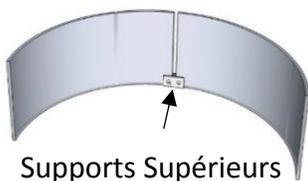

Supports Supérieurs

- Desserrez les vis de réglage dans supports supérieurs et faites glisser deux panneaux de verre incurvés à l'intérieur.
- **Assurez-vous que le petit tampon en silicone est en place sur la pointe des vis de réglage. Ne fixez jamais les vis avec uniquement la vis métallique directement contre la vitre. Un serrage excessif peut briser le verre!**
- Serrez la vis de réglage jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Ne serrez pas complètement tant que les quatre supports ne sont pas en place.


2

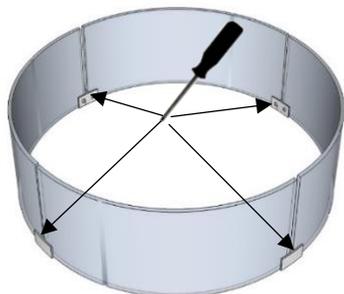

- Continuez à installer les panneaux de verre un par un en suivant la même procédure qu'à l'étape 1 jusqu'à ce que les quatre soient en place.
- Une fois que les quatre panneaux de verre et les supports supérieurs sont en place, terminez de serrer solidement les 8 vis de réglage retenant le verre ensemble.


3

Supports Inférieurs

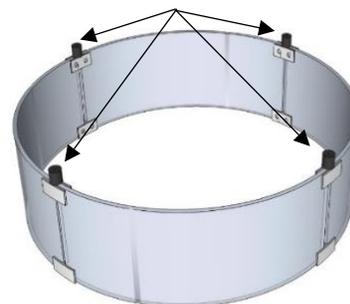

- Continuez en installant les SUPPORTS INFÉRIEURS sur l'ensemble et en serrant les vis de réglage de la même manière que les supports supérieurs dans les étapes précédentes.
- N'oubliez pas de ne pas trop serrer les vis et assurez-vous que le tampon en silicone adhère à la vis de réglage.

4

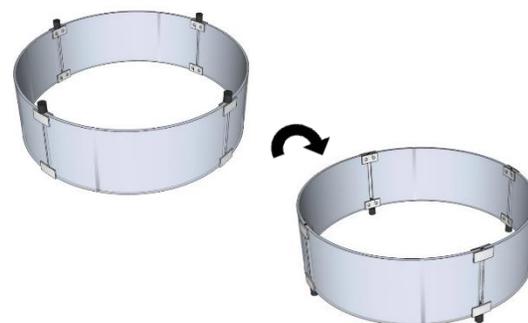

- Avec précaution, en utilisant deux personnes, retournez la protection en verre entièrement assemblée et placez-la sur le foyer centré autour du brûleur.



## **Garantie limitée WindGuard Tech Wind Guards**

WindGuard Tech étend la garantie suivante pour les protections en verre WindGuard Tech utilisées au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Les revendeurs et employés de WindGuard Tech n'ont aucune autorité pour offrir une garantie ou autoriser des recours en plus ou en contradiction avec les termes de cette garantie. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

WindGuard Tech garantit que ce WindGuard Tech Glass Guard (le «Produit») sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de sa date d'achat. Les pièces et assemblages en acier inoxydable sont couverts par une garantie à vie limitée. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et limitations décrites ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine du produit et n'est pas transférable. L'obligation de WindGuard Tech en vertu de cette garantie ne s'étend pas aux dommages résultant (1) de l'assemblage, de l'utilisation ou de la maintenance du produit non conforme aux instructions d'installation / d'assemblage, aux instructions d'utilisation et à l'étiquette d'identification d'agence de référencement fournie avec le produit; (2) installation ou utilisation non conforme aux codes et ordonnances du bâtiment locaux; (3) expédition, manipulation incorrecte, utilisation incorrecte, abus, mauvaise utilisation, accident ou réparations non professionnelles; (4) l'utilisation de carburants autres que ceux spécifiés dans le mode d'emploi; (5) Installation ou utilisation de composants non fournis avec le Produit ou de tout autre composant non expressément autorisé et approuvé par écrit par WindGuard Tech; et / ou (6) modification du produit non expressément autorisée et approuvée par écrit par WindGuard Tech. L'une des circonstances décrites dans la phrase précédente annule cette garantie. Cette garantie est nulle si le produit ou tout composant a été retiré, réparé ou remplacé avant que WindGuard Tech n'ait eu une opportunité raisonnable d'inspecter le produit.

Cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation de composants défectueux ou de fabrication et WindGuard Tech peut se décharger pleinement de ses obligations en vertu de cette garantie en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, les composants défectueux. WindGuard Tech fournira des pièces de rechange sans frais et paiera les frais de main-d'œuvre et de transport raisonnables et nécessaires liés au remplacement ou à la réparation des composants défectueux dans le cadre de cette garantie. Le montant maximal récupérable dans le cadre de cette garantie est limité au prix d'achat du produit et, si WindGuard Tech est incapable de fournir un remplacement ou une réparation de manière rapide et économique, WindGuard Tech peut se décharger de toutes les obligations en vertu de cette garantie en remboursant l'achat. prix du produit.

SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, WINDGUARD COMPANY N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRIMÉE DANS LES PRÉSENTES. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, OUTDOOR GREATROOM COMPANY NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU INDIRECT CAUSÉ PAR DES DÉFAUTS DU PRODUIT. Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous.

### **Pour obtenir un service sous cette garantie, vous devez:**

1. Envoyez un e-mail de notification de la condition revendiquée à: [custserv@jaytrends.com](mailto:custserv@jaytrends.com)
2. Affirmez que vous êtes le propriétaire d'origine du produit.
3. Fournir à WindGuard Tech une opportunité raisonnable d'enquêter sur la réclamation, y compris une opportunité raisonnable d'inspecter le Produit avant tout travail de réparation ou de remplacement et avant que le Produit ou tout composant du Produit ait été retiré.